

# HabiStat Clear Home – střední, velký - návod k použití

## Akrylové (plástové) terárium

HSCHM, HSCHL

CZ

**Poznámka:** Sloupněte ochrannou vrstvu na každé akrylové části.

1. Umístěte síť **A** a čtvercový panel **B** na vrchní panel **C**, pomocí 4 šroubů, 4 matic a imbusového klíče upevněte čtvercový panel (možná bude třeba opatrně propíchnout díru skrz síť pro šrouby) **Obr.1**
2. Použijte dlouhý šroub a velkou matici k připevnění západky dveří **D** k dveřím **E** tak, aby dlouhá strana západky byla přitisknutá k dveřím. **Obr.2**
3. Umístěte základnu **F** na rovný povrch. **Obr.3**
4. Zasunujte zadní **G** část na základnu, tím že provléknete kotvící body skrz otvory. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.4**
5. Zasunujte bariéru podložky **H** do přední části prostoru u základny. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.5**
6. Zasunujte vrchní panel **C** část dozadu. Ujistěte se, že otvor pro zámek je směrem dopředu. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.6**
7. Zasuňte boční panel **I** a zajistěte, aby malý otvor na boku byl vpředu, těsně nad bariérou substrátu (podložky). Připevněte 8 pásků kolem kotvících bodů, aby se panely spojily. **Obr.7**
8. Zasunujte druhý postranní panel **J**, opět se ujistěte, že malá díra je vpředu, těsně nad bariérou substrátu (podložky). Upevněte 8 pásků kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.8**
9. Vložte dveře **E** na místo tak, že zasunete uzlíky do malých děr na obou stranách 2 bočních panelů. **Obr.9**
10. Volitelné - Pro vyšší vlhkost umístěte navíc ventilační vrchní panel **K** na síť.

### Pořadí částí:


- A** Síť
- B** Čtvercový panel - čtvercový panel s dírou v každém rohu pro upevnění sítě
- C** Vrchní panel - čtvercový panel s otvorem pro zámek dveří v přední části
- D** Západka dveří
- E** Dveře - mají uzlík na obou stranách spodní části a díru nahoře pro západku dveří
- F** Základna - čtvercový panel s kotvícími body v každém rohu
- G** Zadní - velká obdélníková část s kotvícími body na straně a otvory pro kotvení nahoře a dole
- H** Bariéra substrátu (podložky) - část s logem HabiStat na přední straně
- I** Levý postranní panel - ventilační postranní panel
- J** Pravý postranní panel - ventilační postranní panel
- K** Ventilační vrchní panel - umístěte tento panel na síť pro zajištění vyšší vlhkosti

### Příslušenství:

22x pásky, 4x malé šrouby, 4x malé matice, 1x dlouhý šroub, 1x velká matice, 1x imbusový klíč, 1x západka dveří



Obr.0

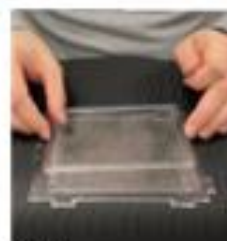

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.8



Obr.9

